

# FUSION™ D800P2

ポートマルチプライヤ2基 8ドライブ搭載 シリアルATAディスクエンクロージャ

## Drive Enclosure User's Guide

ドライブエンクロージャ・ユーザガイド



For  
Windows

Creativity Stored Here™

SONNET™  
SIMPLY FAST™  
[www.sonnettech.com](http://www.sonnettech.com)

# Fusion D800P2の仕様と機能

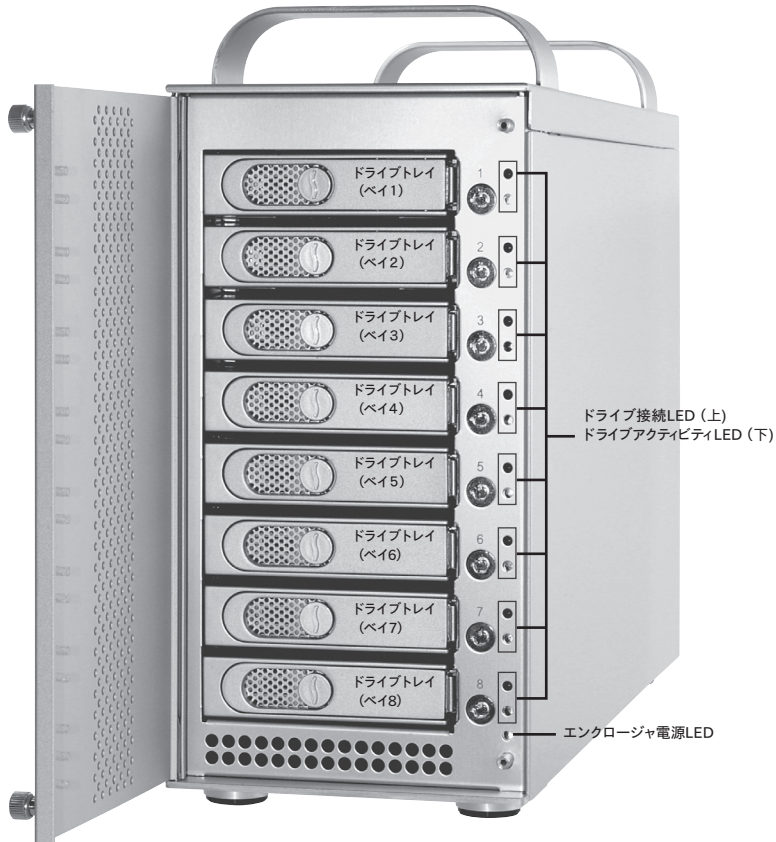


図1

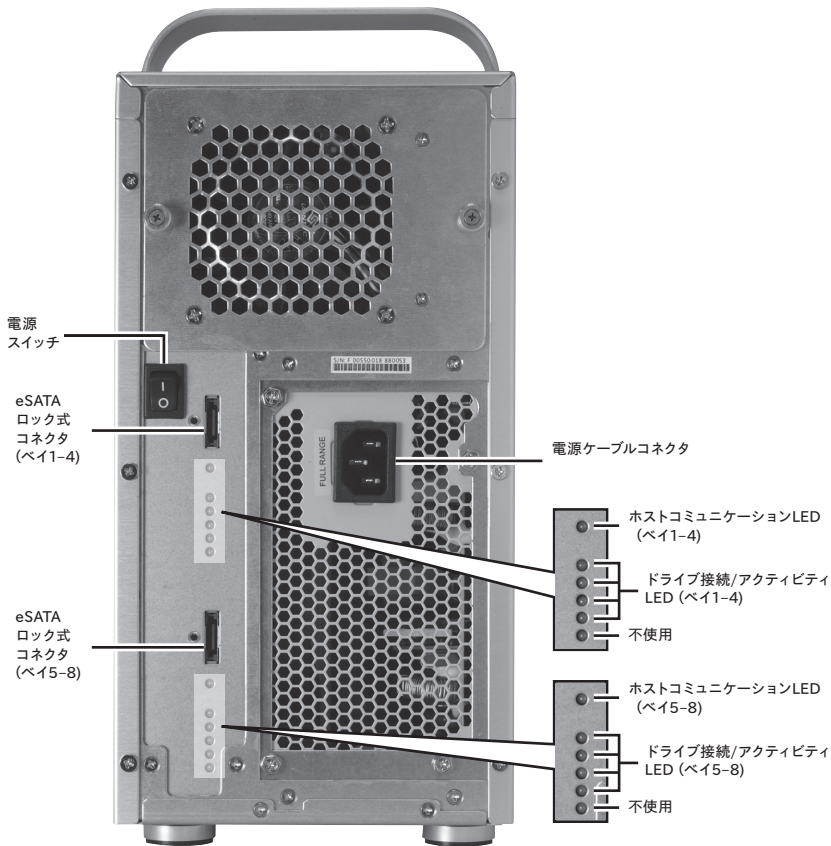


図2

## エンクロージャの仕様

互換性	対応するホストアダプタ搭載の Mac、Windows、Linuxコンピュータに対応
インターフェース	ロック式eSATAコネクタ 2基
対応ドライブ	3 Gb/秒および1.5Gb/秒のシリアルATA、最高7,200 RPM
電源	110~240V、50/60Hz
動作時温度	0°C ~35°C
寸法 (幅×奥×高)	14.9 x 45.4 x 32.7 cm
重量 (ドライブ搭載時)	約 13.5 kg
製品と付属品	ディスクエンクロージャ、3.5インチドライブモジュール8台、ドライブトレイの鍵1式、電源コード、2m長 eSATAロック式データケーブル2本、ユーザガイド

## 安全上の注意および免責事項

### 安全上の注意

作業を開始する前に必ずこの項をよくお読みください。この注意事項では、身体の安全を守り、本デバイスの損傷の可能性を最低限に抑えらるよう、製品の正しく安全な使用方法を説明しています。

### 警告

取り扱いを誤ると、感電やショート、火災、その他発生する可能性のある危険により死亡または重傷を負うおそれがありますので、常に以下の基本的な注意事項を守ってお使いください。以下の注意事項が挙げられますが、これに限定されるものではありません。

- ユーザが扱える部品の交換以外は、決してエンクロージャの分解や改造を試みないでください。正常に動作していないように思われる場合は、製品をお求めになられた正規代理店または販売店までお問い合わせください。
- エンクロージャやドライブトレイを落下させたり乱暴に扱うと故障の原因になりますので、取り扱いの際には充分ご注意ください。
- エンクロージャ内部に指や異物を差し込まないでください。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。
- 本デバイスを雨にさらしたり、水の近くや隙間にこぼれる恐れのある液体が入っている容器の近くで使用したり、湿気が高いまたは濡れた状態で使用しないでください。
- 異臭や異音、煙などが本デバイスから生じた場合や誤ってデバイスを濡らしてしまった場合は、直ちに電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
- 必ずこのマニュアルに記載の手順に従ってください。ユーザガイドに記載されていない情報が必要な場合は、製品をお求めになられた正規代理店または販売店までお問い合わせください。

### 免責事項

#### WindowsでRAIDボリュームを作成する:

WindowsでRAIDボリュームを作成するにはダイナミックディスクストレージが必要です。ダイナミックディスクはWindows Server 2008 R2、Windows Server 2003 SP1、Windows 7 Professional、Enterprise、Ultimate (32ビット、64ビット版)、Windows Vista Enterprise、Ultimate版 (32ビット、64ビット版)、Windows XP Professional (32ビット、64ビット版) で可能なフォーマットオプションです。

2TB以上のRAIDボリュームの作成は、以下のいずれかを満たす必要があります。

- ボリュームの連結 (仮想チェーンで互いにリンク) を行ない、NTFSでフォーマットする。
- GPTフォーマットを行なう。注意としては、GPTフォーマットのドライブとボリュームはWindows XP Professional、Windows Server 2003 SP1 32ビット版では不可視となります。

### 免責事項

#### ドライブの使用について:

ソネットテクノロジーズ社では、下記に挙げるハードドライブをFusion D800P2ストレージシステムに指定しています。特にRAIDグループの利用時におけるドライブの卓越したパフォーマンス性とエラーハンドリング性、そして信頼性でこのドライブは選ばれました。これらのドライブと一般的なハードドライブとの重要な違いの1つは、エラー時の対応の速さにあります。一般的なハードドライブではエラーのリカバリーに数分かかるのに対し、これらソネットにて検証済みのEnterprise/RAIDエディションのドライブではたった数秒のうちにリカバリーを試みます。RAIDコントローラカードとソフトウェアRAID構造では、ドライブにエラーが発生した際に、そのドライブがすぐにRAIDグループから切り離されてしまうため、ハードドライブメーカーでは、RAIDストレージシステムで一般的なハードドライブの使用を推奨していません。ソネットにて検証済みのハードドライブは、ストレージの信頼性を左右する耐振動性能についても強化されています。システムの信頼性およびパフォーマンス性を確保するため、Fusionストレージシステム製品のご利用には、Enterprise/RAIDエディションのハードドライブまたは厳選されたソネット検証済みのデスクトップ用ハードドライブでの構築をお勧めします。一般的なハードドライブはサポートされていないものもあり、システムの信頼性と性能が低下する可能性があります。Sonnetウェブサイトにて、検証済みハードドライブの最新情報を確認してください。

#### 500GB モデル

- Hitachi 製 Deskstar E7K500 (製品型番 HDS725050KLA360)
- Hitachi 製 Ultrastar A7K1000 (製品型番 HUA721050KLA330)
- Maxtor 製 MaXLine Pro 500 (製品型番 7H500F0)
- Samsung 製 Spinpoint F RAID (製品型番 HE502IJ)
- Seagate 製 Barracuda ES (製品型番 ST3500630NS)
- Seagate 製 Barracuda ES.2 (製品型番 ST3500320NS) <sup>(1)</sup>
- Western Digital 製 RE3 Enterprise (製品型番 WD5002ABYS)

#### 750GB モデル

- Hitachi 製 Ultrastar A7K1000 (製品型番 HUA721075KLA330)
- Samsung 製 Spinpoint F RAID (製品型番 HE753LJ)
- Seagate 製 Barracuda ES (製品型番 ST3750640NS)
- Seagate 製 Barracuda ES.2 (製品型番 ST3750330NS) <sup>(1)</sup>
- Western Digital RE3 Enterprise (製品型番 WD7502ABYS)

#### 1TBモデル

- Hitachi 製 Ultrastar A7K1000 (製品型番 HUA721010KLA330)
- Samsung 製 Spinpoint F RAID (製品型番 HE103UJ)
- Seagate 製 Barracuda ES.2 (製品型番 ST31000340NS) <sup>(1)</sup>
- Western Digital 製 RE3 Enterprise (製品型番 WD1002FBYS)

#### 1.5TBモデル

- Seagate 製 Barracuda 7200.11 (製品型番 ST31500341AS) <sup>(2)</sup>

#### 2TBモデル

- Western Digital 製 RE4-GP (製品型番 WD2002FYPS)

(1) ファームウェアバージョン SN06 以降が与えられたSeagate製 ES.2ドライブにのみ対応。ファームウェアバージョンがSN03、SN04、SN05のSeagate製 ES.2は未対応です。

(2) Barracuda製7200.11、1.5TBドライブでファームウェアバージョンがSD1B、CC1H の場合のみ対応しています。

## ドライブのインストールとエンクロージャのセットアップ

1. Fusionドライブエンクロージャ、ドライブモジュールをパッケージから取り出し、エンクロージャを接続するコンピュータに近い位置に置きます。



**警告:** コンピュータ製品を取り扱う際は、部品が静電気により破損しないよう細心の注意を払ってください。また、カーペットの上など静電気の起こりやすい場所での作業は避けてください。ハードドライブ類は端を持つようにし、接続部分やピンなどには触れないようご注意ください。

2. ドライブトレイのレバーリリースボタンを内側に押しいくとレバーがリリースされます。(図3)。



**警告:** ドライブモジュールをエンクロージャに挿入する際、**レバーを無理に押し閉じようとしないでください。**レバーがすんなりと閉まらない場合はモジュールをいったん取り出してから再度挿入し、レバーをもう一度押し込んで挿入を試みてください。

3. ドライブモジュールをエンクロージャに正しい向きにレバーが開き始めるところまで中へスライドして挿入してください。次に、レバーを、カチッと音がするところまで押してエンクロージャ内にあるドライブモジュールを固定します(図4)。

4. 残りのドライブモジュールについて手順2~3を繰り返してください。

5. 付属のeSATAロック式データケーブル2本を、エンクロージャと使用するコンピュータのSATAホストコントローラと接続してください。その際コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください(図5)。



**参考情報:** 付属のeSATAロック式ケーブルはあらゆるeSATAポートと互換性があります。Sonnetドライブエンクロージャとホストコントローラカードに合致するロック式コネクタ使用の場合、さらに安全性の高い接続を提供します。ロック機能は1対の部品によるシールド型のため、必要に応じてコネクタ部からロック機能の部品をスクリュードライバーで外しても使用が可能です。

6. 付属の電源ケーブルを、Fusion D800P2と、アースされている壁からの電源コンセントまたは電源タップと接続してください。ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
7. エンクロージャ背面にあるスイッチをONに入れてからコンピュータの電源を入れてください。
8. 必要によっては(オペレーティングシステムによっては) Fusion D800P2にインストールされているドライブのフォーマットが必要な場合があります。フォーマット方法の詳細はお使いのOSのソフトウェアガイドやヘルプのセクションをご参照ください。



図 3



図 4

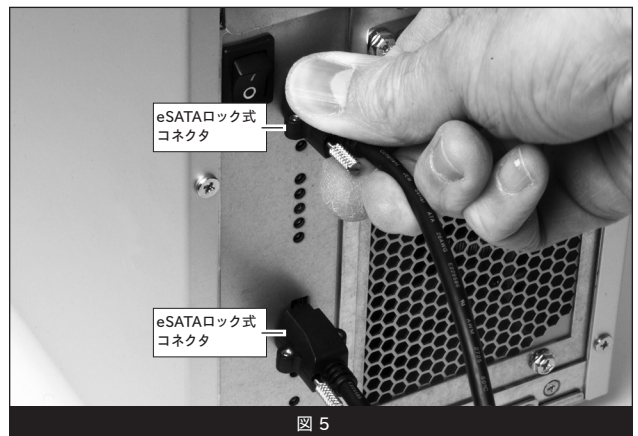


図 5

## 製品の使用時に役に立つ情報とその他追加情報

### 役立つ情報

このセクションではFusion D800P2エンクロージャの使用時に役立つ一般的な情報を記載しています。

#### ドライブフォーマットの変更:

Fusion D800P2に搭載されるハードドライブはMac OS拡張形式でフォーマットされており、単体のRAIDレベル0のセットとしてコンフィギュレーションされています。コンフィギュレーションの変更には、オペレーティングシステムのソフトウェアツールでハードドライブの再フォーマットや再設定を行ってください。Macでは「ディスクユーティリティ」、Windowsでは「ディスクの管理」です。

#### ホットスワップドライブ:

**Fusion D800P2は、Mac OS Xで起動のMacにおいてドライブのホットスワップ\*をサポートします。**これによりコンピュータの電源を落とさずにドライブを入れ替えることが可能です。これはドライブをいつでも取り外せるということではありません。作業中にデータを損失しないよう必ず以下の手順に従ってください。

- ドライブモジュールを外す前に、ドライブボリュームの接続解除（イジェクト、アンマウント、ディスマウント）を行なってください。取り出したいドライブのアイコンをDockの「取り出し」（またはデスクトップの「ゴミ箱」）アイコンにドラッグしてからドライブを取り外してください。
- RAIDセットに組み込まれているドライブモジュールをFusion D800P2から取り除く場合は、ドライブモジュールを再度挿入する前にいったんエンクロージャの電源を落としてください。モジュールを取付けてから再度エンクロージャの電源を入れます。これでRAIDセットは適切にマウントされます。

\* Windows XPはSATAホストコントローラカードがインストールされたデスクトップPCまたはサーバに接続されているドライブ（ディスクエンクロージャ）のホットスワップをサポートしません。

#### 接続状態:

ドライブやボリュームがコンピュータに表示されない場合、またはドライブがRAIDセット構成されている際にドライブがみつかりませんというエラーメッセージが表示された場合はコネクタがしっかりと接続されていない（抜けかけている）ことが原因の場合があります。

- データケーブルをいったん取り去り、カチッと正しく接続されていることを確認しながら再度接続してください。
- エンクロージャ前面のドライブ接続LEDをチェックします。LEDが点灯していないベイがあった場合は、いったんドライブモジュールを取り出し、再度装着してください。

#### カスタマーサービスへのお問い合わせ

本製品に関するテクニカルサポートについては、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。お問い合わせいただく前に、Sonnetのウェブサイト ([www.sonnettech.com/jp](http://www.sonnettech.com/jp)) から最新の関連情報やサポートファイルがあるか確認し、このユーザガイドをもう一度よくお読みください。



Sonnet Technologies, Inc., California USA • Tel: 1-949-587-3500 Fax: 1-949-457-6349 • [www.sonnettech.com/jp](http://www.sonnettech.com/jp)  
©2010 Sonnet Technologies, Inc. All rights reserved. SonnetおよびSonnetのロゴ、Simply FastおよびSimply FastのロゴおよびFusionはSonnet Technologies, Inc.の登録商標です。MacintoshおよびMacは、米国内または他国におけるApple Inc.の登録商標です。その他の商標については当該各社が所有権を有します。製品に関する情報は予告なしに変更されることがあります。Printed in the U.S.A. UG-FUS-D8P2-WD-J-B-041210